



Öl auf die Dielen

Sind Sie auch Holzboden-Fan? Und liegt Ihnen auch viel an einer individuellen Gestaltung? Oder haben Sie gerade einen Boden zu renovieren? Dann sind Sie richtig hier. Denn wir zeigen, wie man einen Dielenboden einfärben kann. Und das ist dann mit Wachsöl eine leichte Übung!

Bauen & Renovieren

Verfolgen Sie den Vorgang des Einfärbens auf unserem Video. Mehr dazu S. 76.

VIDEO

B&R

Wohnen mit Holz – das hat was. Und Holz als Bodenbelag ist immer sehr wohnlich. Holzböden, wie etwa Massivdielen aus Weichholz, sorgen mit ihrer markanten Maserung und der häufig astigen Flächenoptik für ein edel-rustikales Raumambiente.

Im Trend der Zeit liegen aber auch Farbtöne wie Grau, Anthrazit, Schlamm und wie sie alle heißen. Wer nun beides liebt, hat die Möglichkeit, einen Dielenboden so um- oder einzufärben, wie es ins Gesamtbild eines Raums und einer Einrichtung passt.

Das gilt für einen neu verlegten Boden, aber auch für einen Boden, der sowieso renoviert werden soll. Während der neue geschliffene Boden direkt gefärbt werden kann, muss ein bereits behandelter Altboden je nach Material erst einmal bis aufs Rohholz ab-

geschliffen werden (bei einer Lackierung) oder zumindest angeschliffen (Ölbehandlung).

In einem perfekt geschliffenen und durch Hartwachs-Öl geschützten Fußboden kann Schmutz übrigens nicht mehr eindringen. Nach dem Verlegen wird der Holzboden mit





1 Unser Boden ist ein massiver Dielenboden, der noch keine Oberflächenbehandlung erfahren hat. Er wurde nach dem Verlegen flächig geschliffen und jetzt vor der Farbbehandlung noch partiell mit 120er-Papier nachgeschliffen.



2 Für den ersten Arbeitsgang, das Einfärben des rohen Holzes, verwendeten wir ein wischmopähnliches Farbauftrags-Pad. Dieses lässt sich einfach...



3 ... auf den Pad-träger aufkletten. Es sollte flächig gut verankert sein und nicht über den Rand hinausragen.



4 Bequemer lässt sich der Farbauftrag mit Hilfe einer Teleskopstange bewältigen. Dazu einfach nur den Padhalter-vorsatz aufstecken.



**WIRKUNGSVOLL
AM FENSTER.
SCHÖN IM RAUM.**

- Perfekter Sicht- und Lichtschutz
- Effektiv gegen Sonnenhitze im Sommer
- Verhindert Wärmeverlust im Winter
- Hilft Energie zu sparen
- Verbessert die Raumakustik

duette.de | [.at](http://duette.at) | [.ch](http://duette.ch)

DUETTE®
Das Original Wabenplissee.



Fußboden



5 Das eingefärbte Hartwachsöl muss vor dem Verarbeiten gut aufgerührt werden, um eine einheitliche Pigmentdurchmischung zu erzielen.



6 Mit der dazugehörigen Farbwanne hat man ein Behältnis, das sowohl das Öl aufnimmt und zudem genau auf das Pad abgestimmt ist.



7 Nach dem Aufnehmen des Farböls im tieferen Bereich der Wanne drückt man überschüssiges Material auf der höherliegenden Ebene etwas aus.

Wissen wie's geht

Das Hartwachsöl-System denkt auch an die Praxis: Wenn mal etwas verschüttet ist oder Spritzer an der Wand sind oder die Hände kleben – mit einem Reinigungstuch ist alles wieder schnell aufgenommen und im Reinen.



8 So getränkt beginnt man den Färbeprozess im hinteren Raumeck und arbeitet sich bahnenweise vor. Das Pad dabei in Maserrichtung, also längs der Dielen, einbringen.



Katalog-Service

Unser Service für die **Bauen & Renovieren**-Leser: Bestellen Sie die hier gezeigten Kataloge rund ums Bauen und Renovieren direkt beim Anbieter oder über den Link in unserer ePaper-Ausgabe unter www.renovieren.de/epaper oder in der App-Version.

DECOSA®

Kostenlos Prospekte anfordern!

Schöne Ideen zur Raumgestaltung mit Zierprofilen, Rosetten, Deko-Balken kreativen Wandregalen und leichten Creativsteinen.

Saarpur Klaus Eckhardt GmbH
Neunkirchen Kunststoffe KG

www.saarpur.de

Schräggrollladen & Wintergartenbeschattung

www.rollladen.de

Egal ob spitz, schräg, rund oder auch gerade - Ihr Rollladen aus Aluminium wird individuell für Sie gefertigt. Genießen Sie die vielen Vorteile dieses Rollladens:

- x Schutz vor Sonne und Unwetter mit Hagel
- x Verhindert lästige Blicke von außen
- x Bietet eine höhere Sicherheit vor Einbruch

Jetzt Katalog anfordern

schanz
Rollladensysteme

einem endgültigen Feinschliff für das Veredeln durch Ölen vorbereitet. Bei beschädigten, ehemals lackierten oder neuen, werkseitig noch nicht vorbehandelten Böden ist ein sauberes Schleifen jedoch unbedingte Voraussetzung für erfolgreiches Ölen.

Wenn wir von Ölen oder einer Hartwachsöl-Behandlung sprechen, meinen wir zunächst das Einarbeiten eines farblosen Materials zum Schutz des Bodens. Und mit derselben Materialität kann man nun eben auch eine Farbänderung des Bodens bewirken. Es handelt sich hier also nicht um das deckende Streichen von Dielen, sondern es geht darum, dem Holzboden eine transparente Färbung zukommen zu lassen, unter Beibehaltung

der sichtbaren, natürlichen Holzmaserung.

Das Holz wirkt farbig aus sich heraus

Das Hartwachsöl dringt dabei in die Holzoberfläche ein und bringt den Farbton je nach Holzart und Öl-Variante mal mehr pastellig, mal intensiv zur Wirkung. Die Anzahl der Anstriche ist bodenabhängig: Bei unbehandeltem Holz sind maximal zwei Anstriche zu erfolgen. Einmal wird mit farbigem Hartwachs-Öl behandelt und der zweite Anstrich ist mit einer farblosen Variante vorzunehmen.

Dazwischen liegen Trocknungszeiten, ein Zwischenschliff muss nicht erfolgen. Das Hartwachsöl kann per Pad oder mit der Farbwalze aufgetragen werden. Das gilt für



9 Nach einigen Hin- und Herbewegungen unter sanftem Druck am besten das Pad wieder neu benetzen und an selber Stelle erneut ansetzen sowie nass in nass vorgehen. So arbeitet man sich aus dem Raum in Richtung Tür vor.



10 Wannenwechsel: Für den zweiten Auftrag – gemeint ist jetzt das transparente Bodenöl – nimmt man einen zweiten Einsatz zur Hand.



11 Auch jetzt sollte man den Doseninhalt gut aufrühren. In seiner Eigenschaft als transparentes Öl ist es dennoch ...



12 ... nicht klar. Beim Umfüllen in die Wanne also nicht erschrecken. Aufgerührt wurde es hier schon ausreichend!



WIŚNIEWSKI



www.wisniowski.pl/de/vertrieb

TORE | TÜREN | ZAUNSYSTEME
IN EINEM DESIGN




HOME INCLUSIVE 2.0 in 16 inspirierenden Farben.





13 Diemal mit der Walze:
Die Fellrolle gut rundum tränken
und an der Abrollfläche das
Zuviel an Öl ausdrücken.

14 Wieder hinten beginnen
und den Ölauftrag zügig, aber
nicht zu wild (Spritzgefahr!)
und in sich überlappenden
Bahnen vornehmen. Immer
wieder neues Öl aufnehmen
und nass in nass abrollen.

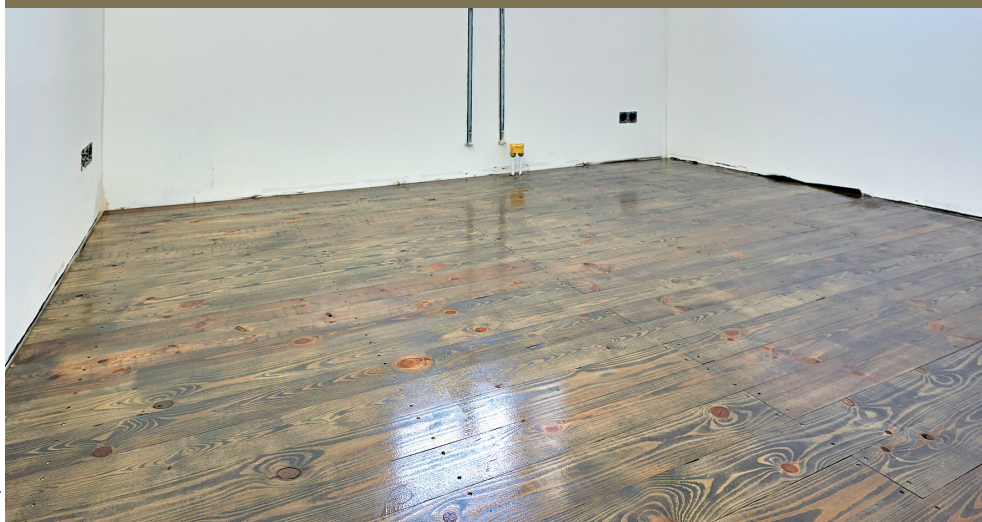

15 Ist das nicht verblüffend? Der schöne, aber
eben auch wilde Nadelholzboden wurde durch
die Farböl-Behandlung deutlich beruhigt und
schimmert nun edelmatt in angesagtem Grau.



17 ... einfach an die Wand gedrückt.
Keine Nägel, keine Schrauben und im
Raumeck sauber auf Gehrung gesägt.



16 Jetzt passen auch weiße Sockelleisten als
Wandabschluss dazu. Diese wurden auf der
Rückseite mit Montagekleber versehen und dann ...

Boden färben auf Video!

Ergänzend zu dieser Foto-Dokumentation
können Sie in unserer Video-Rubrik das
Einfärben des Dielenbodens
auch einmal live erleben:



[www.renovieren.de/
renovieren-mit-elmar/videos](http://www.renovieren.de/renovieren-mit-elmar/videos)



beide Auftragsschritte. Wichtig dabei: Immer in Maserrichtung arbeiten sowie nass in nass, um Ansätze und doppelte Schichten zu vermeiden.

Je nach Holzart und -struktur nehmen die Dielen das Wachsöl unterschiedlich intensiv auf. Beim unserem Weichholzboden mit seinen markanten Ästen treten diese auch nach dem Färben entsprechend in Erscheinung. Dennoch erhielt der Boden durch das transparente Färben insgesamt eine einheitlichere Optik – und mit dem trendigen Grauton und dem matten Glanz wirkt er noch wertiger. ■

Weitere Informationen

Verwendet wurde hier das Hartwachsöl-Bodenfärbesystem mit entsprechenden Werkzeugen und Hilfsmitteln von www.osmo.de. Unser Farbton nennt sich 3074 Graphit transparent, der zweite Auftrag wurde ausgeführt mit dem Hartwachsöl Original 3032 farblos seidenmatt. Neben zahlreichen pastelligen Nuancen oder Holztönen stehen auch farbtintensive Öle zur Auswahl oder sogar solche mit besonderen Effekten. Die Farbmuster rechts basieren auf gefärbtem Fichtenholz. Bei anderen Holzarten oder Altholz können sich die Farbtöne anders darstellen. Ein Probeanstrich ist also angeraten.

Pastel




Holztön



Kräftig



Effekt





renovieren.de

Renovieren, Modernisieren, Sanieren

➤ News

➤ Ratgeber


➤ Videos

➤ Baureportagen

➤ Produktvorstellungen

PACK SELBST MIT AN!

➤ Hier finden Sie die Lösung für Ihr Renovierungsprojekt digital im App-Store und Google Play unter „Renovieren – Schritt für Schritt“

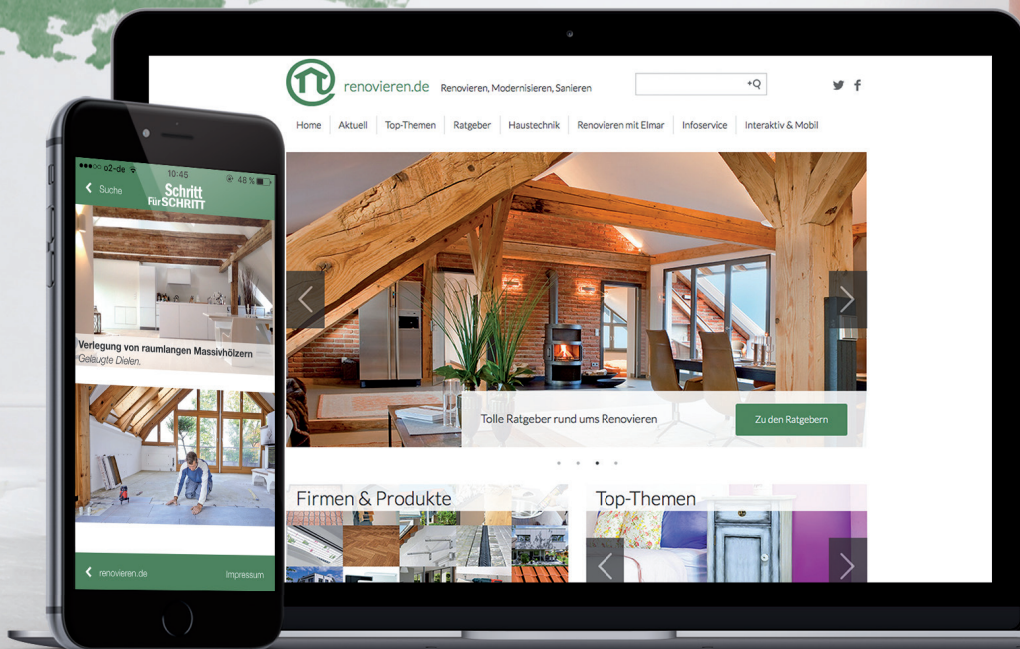

Erhältlich im
App Store

JETZT BEI
Google play



foto: de © JenkoAlaman